# OSIGHT SE 6 MOA GN

Green dot fechado, footprint RMSc, ponto verde de 6 MOA · Manual do usuário




Tradução para o português do Brasil do manual oficial da Osight.
Figuras: Osight, com os rótulos traduzidos pela Base Charlie.

Miras Brasil · mirasbrasil.com.br · Base Charlie, revenda autorizada
Olight e Osight · CR/SINARM 530704 · CNPJ 29.845.390/0001-82

# SUMÁRIO

1. Especificações técnicas
2. Conteúdo da embalagem
3. Visão geral do produto
4. Antes de usar: retire a película isolante
5. Como usar
6. Instalação
7. Zeragem
8. Troca da bateria
9. Aviso de bateria fraca
10. Memória
11. Avisos de segurança da bateria
12. Garantia
13. Fabricante, conformidade e descarte

# 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Retículo** | Ponto verde de 6 MOA |
| **Janela** | 21 × 14 mm (0,83 × 0,55 in) |
| **Ajuste por clique** | 1 MOA |
| **Níveis de brilho** | 10 |
| **Bateria** | CR1620 (3 V), lítio |
| **Estanqueidade** | IPX7 |
| **Resistência a queda** | 1,0 m |
| **Temperatura de operação** | -30 °C a 60 °C |
| **Material do corpo** | Alumínio 7075-T6 |
| **Dimensões** | 40,4 × 25 × 24,7 mm (1,59 × 0,98 × 0,97 in) |
| **Peso** | 27,5 g (0,97 oz), com a bateria |

## Autonomia da bateria (no nível de brilho 3)

| Retículo | Autonomia |
|---|---|
| **Ponto verde 6 MOA** | 75.000 h |

# Tabela 1: Mira

## ESPECIFICAÇÕES


| Modo | • |
|---|---|
| Modo 3 | 75.000 h |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.0 m | IPX7 | Temperatura de operação -30 °C a 60 °C | Bateria de lítio CR1620 (3 V) |
| (L)1.59*(W)0.98*(H)0.97 in<br>(L)40.4*(W)25*(H)24.7 mm | Alumínio 7075-T6. (material do corpo) | | 0,97 oz / 27,5 g (com a bateria) |

Tabela 1 do manual oficial, com os rótulos em português.

# 2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Mira Osight SE 6 MOA GN
- Sachê dessecante
- Flanela de limpeza
- Ferramenta
- Parafusos de instalação #6-32, #6-40, M3 e M4
- Parafuso do compartimento da bateria

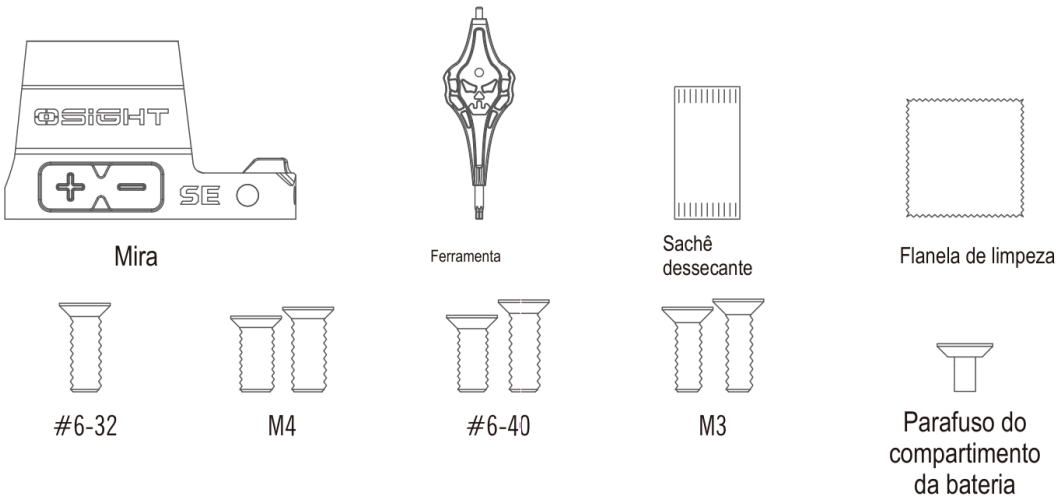


Na caixa do manual oficial, com os rótulos em português.

# 3. VISÃO GERAL DO PRODUTO

Os botões, os ajustes e o compartimento da bateria estão indicados na Figura 1.

## Figura 1

### Visão geral do produto

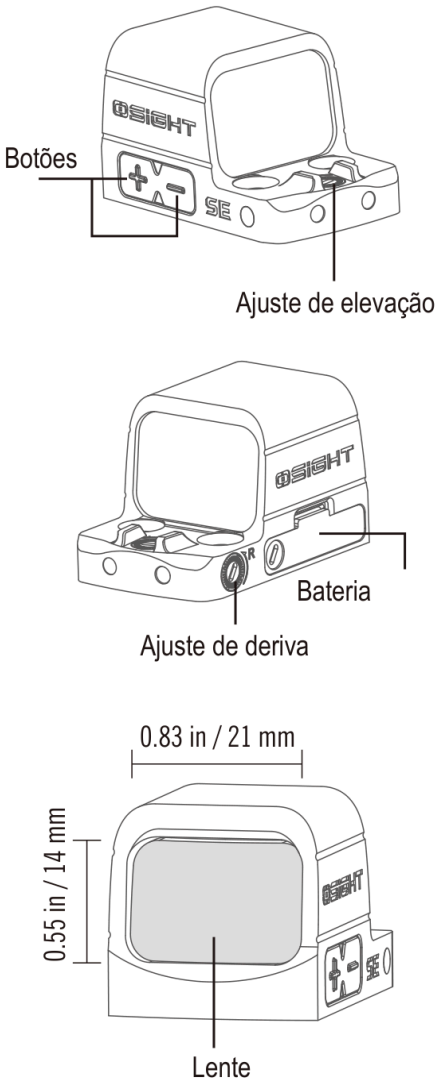



Figura 1 do manual oficial, com os rótulos em português.

# 4. ANTES DE USAR: RETIRE A PELÍCULA ISOLANTE

Retire a película isolante da bateria antes do primeiro uso (Figura 2).

# Figura 2

## Retire a película isolante

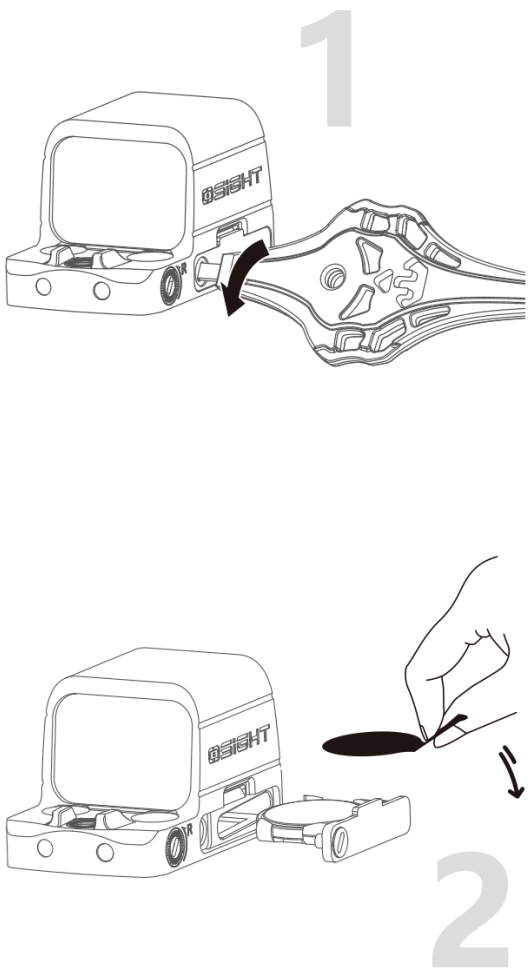



Figura 2 do manual oficial, com os rótulos em português.

# 5. COMO USAR

## Figura 3
### Ligar manual

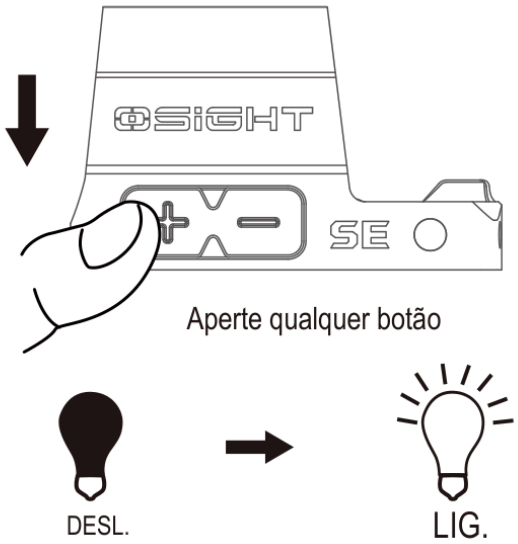



Figura 3 do manual oficial, com os rótulos em português.

### Ligar (Figura 3)

**Ligar manual:** aperte qualquer botão para ligar a mira.

**Ligar automático (padrão):** com o sensor de movimento ativado, a mira liga sozinha ao ser movimentada.

## Figura 4
### Desligar manual

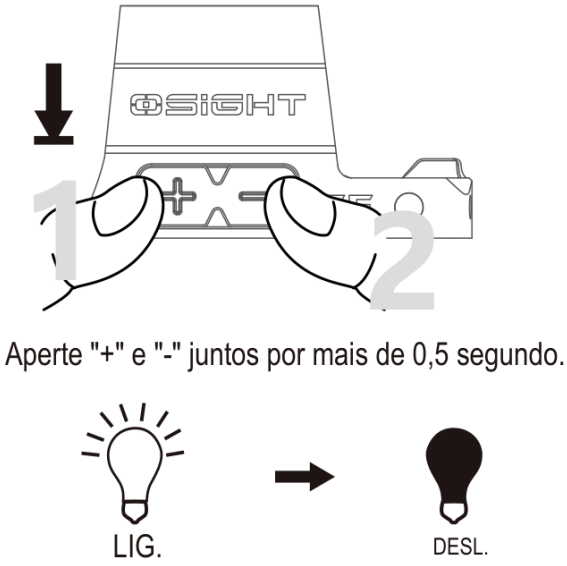



Figura 4 do manual oficial, com os rótulos em português.

### Desligar (Figura 4)


**Desligar manual:** aperte os botões "+" e "-" ao mesmo tempo por mais de 0,5 segundo.

**Desligar automático (padrão):** com o sensor de movimento ativado, a mira desliga sozinha se ficar parada por 3 minutos.

# Figura 5

## Sensor de movimento

**Liga/desliga**

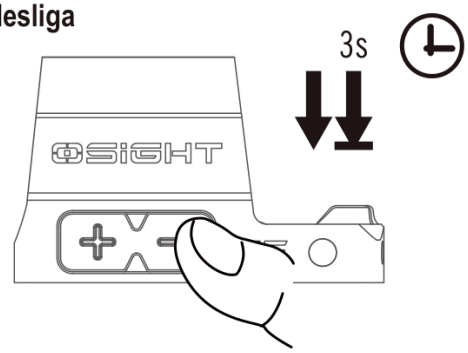


Aperte duas vezes e segure "-" por mais de 3 s. Pisca uma vez: ligado. Pisca duas vezes: desligado. A mira desliga sozinha após 3 minutos parada.

Figura 5 do manual oficial, com os rótulos em português.


### Sensor de movimento (Figura 5)

O sensor de movimento vem ativado de fábrica e é a melhor configuração para a duração da bateria e a praticidade.

**Para ativar ou desativar:** com a Osight SE ligada, aperte duas vezes e segure o botão "-" por mais de 3 segundos. Ao ativar, o retículo pisca uma vez. Ao desativar, pisca duas vezes.

# Figura 6

## Ajuste de brilho

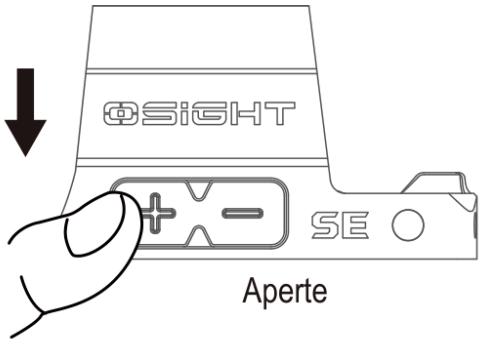


"+": aumenta o brilho; "-": diminui o brilho

Ao chegar ao nível máximo ou mínimo, o retículo pisca uma vez.

Figura 6 do manual oficial, com os rótulos em português.

### Ajuste de brilho (Figura 6)

A mira tem 10 níveis de brilho. Os níveis 1 e 2 são os mais fracos, para ambiente escuro, e os níveis 3 a 10 são para uso de dia. O nível 1 é o mais fraco e o 10, o mais forte.

Aperte "+" para aumentar e "-" para diminuir o brilho. Ao tentar ir abaixo do 1 ou acima do 10, o retículo pisca uma vez para avisar que chegou ao mínimo ou ao máximo.

# 6. INSTALAÇÃO

## Figura 7
### Como instalar

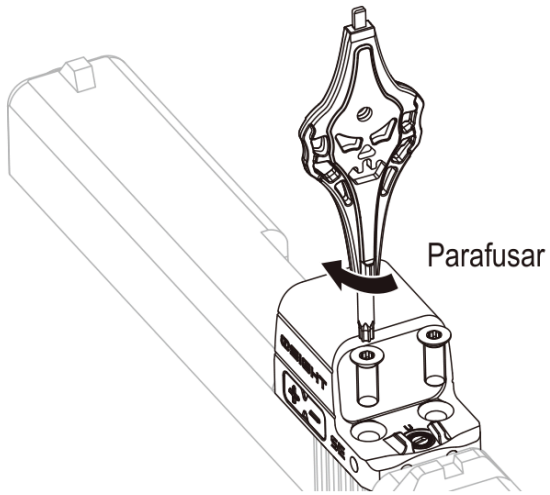



Figura 7 do manual oficial, com os rótulos em português.

Siga a Figura 7. Para o torque dos parafusos, veja o cartão de instalação que acompanha a mira. Recomendamos a instalação e a zeragem por armeiro especializado.

# 7. ZERAGEM

## Figura 8
### Zeragem

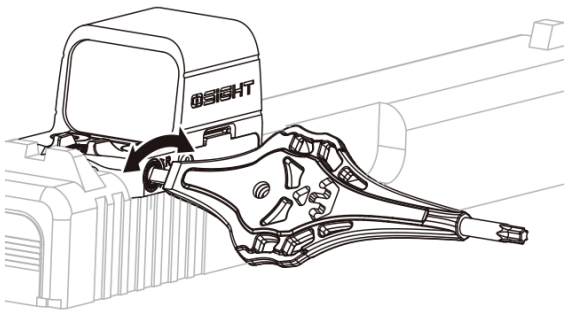



Figura 8 do manual oficial, com os rótulos em português.

Gire os ajustes de deriva (esquerda e direita) ou de elevação (cima e baixo): cada clique move 1 MOA (Figura 8).

# 8. TROCA DA BATERIA

Siga a sequência da Figura 9: retire o parafuso do compartimento, abra a gaveta com a ferramenta, troque a bateria, recoloque a gaveta pressionando até ficar rente ao corpo e aperte o parafuso.

## Figura 9
### Troca da bateria

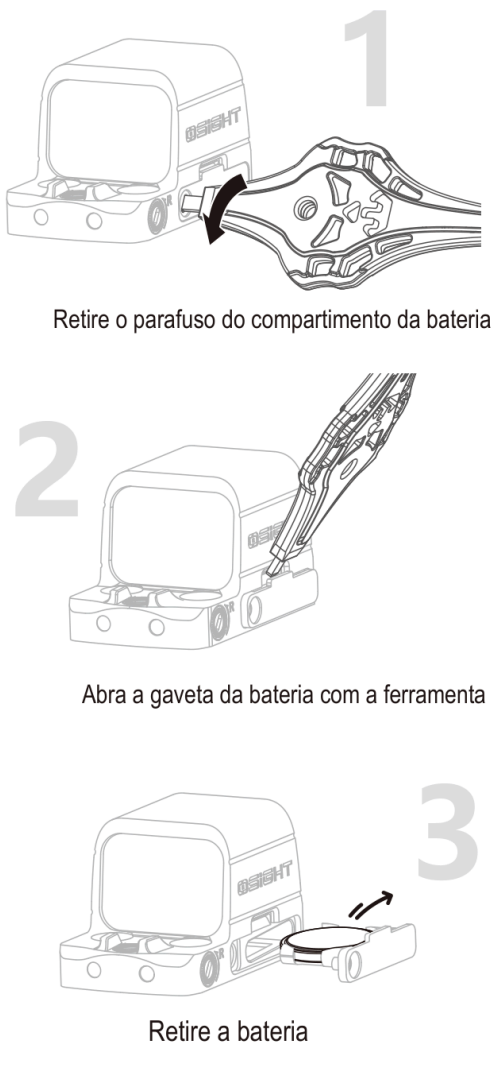



Figura 9 do manual oficial, com os rótulos em português.

# 9. AVISO DE BATERIA FRACA

Quando a bateria está fraca, o retículo pisca três vezes em um segundo, a cada minuto. Troque a bateria o quanto antes.

# 10. MEMÓRIA

Ao desligar, a mira guarda o último brilho, o estado do sensor de movimento, o retículo escolhido e se estava ligada ou desligada.

# 11. AVISOS DE SEGURANÇA DA BATERIA

- Não engula a bateria: há risco de queimadura química.
- Este produto contém uma bateria tipo moeda (botão).
- Se a bateria tipo moeda for engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e levar à morte.
- Mantenha baterias novas e usadas longe de crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar com firmeza, pare de usar o produto e mantenha-o longe de crianças.
- Se achar que uma bateria foi engolida ou colocada em qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Não troque a bateria por um tipo incorreto, que possa anular uma proteção (como certos tipos de bateria de lítio).
- Não jogue a bateria no fogo nem em forno quente, nem a esmague ou corte: ela pode explodir.
- Deixar a bateria em ambiente de temperatura extremamente alta pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Bateria submetida a pressão do ar extremamente baixa pode explodir ou vazar líquido ou gás inflamável.

# 12. GARANTIA

A Osight oferece garantia vitalícia, atendida pela própria fabricante: se o produto Osight apresentar qualquer problema, a Osight cuida dele e, se não for possível consertar, troca por um produto em perfeito funcionamento, de valor igual ou maior.

A garantia cobre defeitos de material e de fabricação em uso normal, e não cobre perda, roubo, dano intencional nem dano estético. Informações completas sobre a garantia em osight.com.

Atendimento nos EUA: cs@osight.com. Outros países e regiões: atendimento global, contact@osight.com.

Comprou na Base Charlie? Nós atendemos a garantia de 1 ano aqui no Brasil: fale com a equipe pelo WhatsApp (41) 99626-7536. Depois desse prazo, a garantia vitalícia é acionada direto com a fabricante.

# 13. FABRICANTE, CONFORMIDADE E DESCARTE

## Fabricante

Projetado pela OSIGHT INC. no Arizona, EUA: 4330 W Chandler Blvd, Suite 4, Chandler, AZ 85226.

Fabricante: 4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No. 6 Zhongnan Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong, China. Fabricado na China.

## Declaração de conformidade da União Europeia

A Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd declara que o produto Osight SE 6 MOA GN está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE e com a Diretiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. O texto completo da declaração de conformidade da UE está em https://www.olight.com/download.

## Declaração de conformidade FCC (EUA)

Este aparelho está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita a duas condições: (1) este aparelho não pode causar interferência prejudicial e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive a que possa causar operação indesejada.

Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

Nota: este equipamento foi testado e atende aos limites de um dispositivo digital Classe B, conforme a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites dão proteção razoável contra interferência prejudicial em instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Não há garantia de que a interferência não ocorra em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência na recepção de rádio ou televisão (o que se verifica desligando e ligando o equipamento), o usuário deve tentar corrigir a interferência com uma ou mais das medidas abaixo:

- Reoriente ou mude de lugar a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento em uma tomada de circuito diferente daquele em que o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio e TV experiente.

## Aviso ISED (Canadá)

Este aparelho está em conformidade com as normas ICES da Industry Canada. A operação está sujeita a duas condições: (1) este aparelho não pode causar interferência e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência, inclusive a que possa causar operação indesejada do aparelho. Este aparelho digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003 (NMB-003).

## Descarte e reciclagem (WEEE)

Todo produto com este símbolo é resíduo de equipamento elétrico e eletrônico (WEEE, diretiva 2012/19/UE) e não deve ser misturado ao lixo doméstico comum. Para proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregue o equipamento em um ponto de coleta para reciclagem de eletroeletrônicos indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudam a evitar consequências negativas ao meio ambiente e à saúde. Procure o instalador ou as autoridades locais para saber onde ficam e como funcionam esses pontos de coleta.

---

Tradução para o português do Brasil, feita pela Base Charlie, do manual oficial da Osight (fonte: cdn.olightstore.com, osight-se-6moa-gn-user-manual.pdf). Figuras: Osight, com os rótulos traduzidos. Em caso de diferença, vale o manual original do fabricante.